
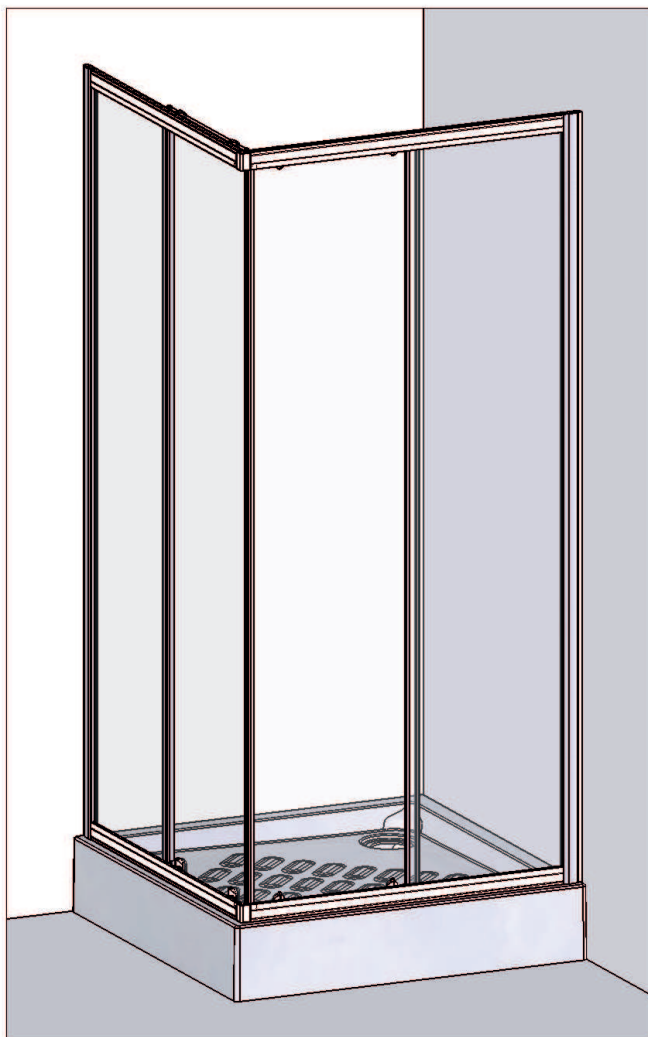
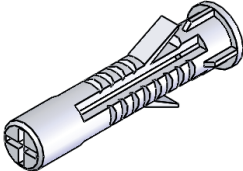
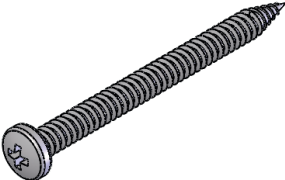
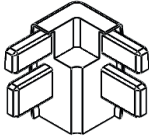
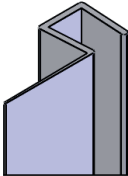




NOTICE DE MONTAGE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

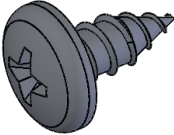


		 SV357=SUPRA SV378=KINECHROME
 SV326		
		

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

Matériel nécessaire






Tools required

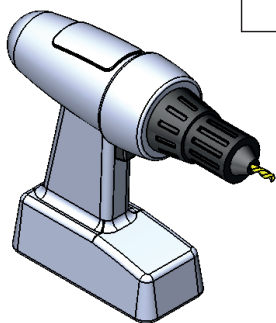



Ø 6mm



Ø 3mm

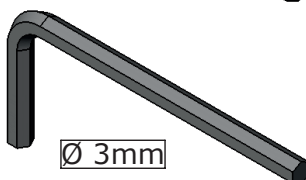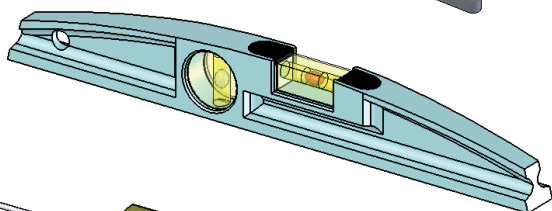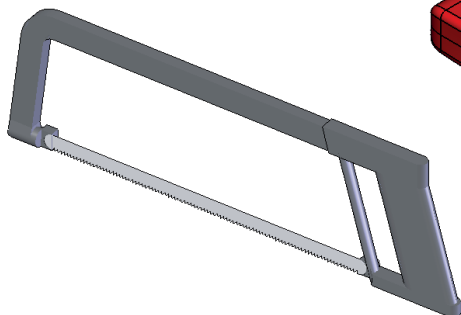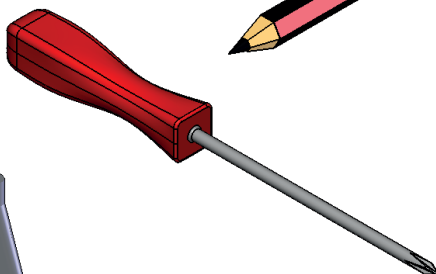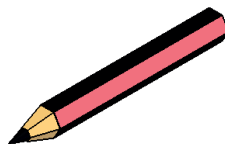




Ø 3mm

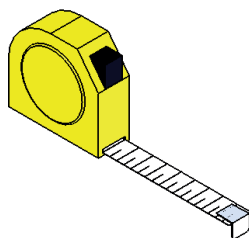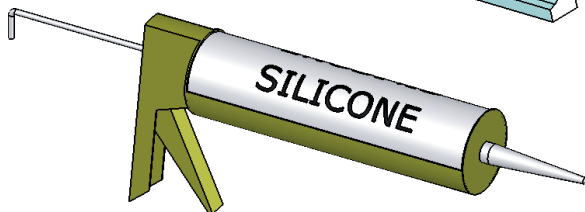


Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)
 Use a silicone sealant that is intended for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc)




01

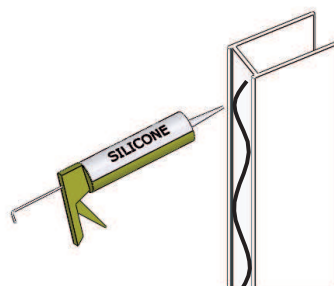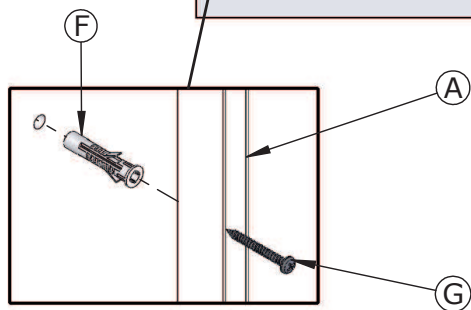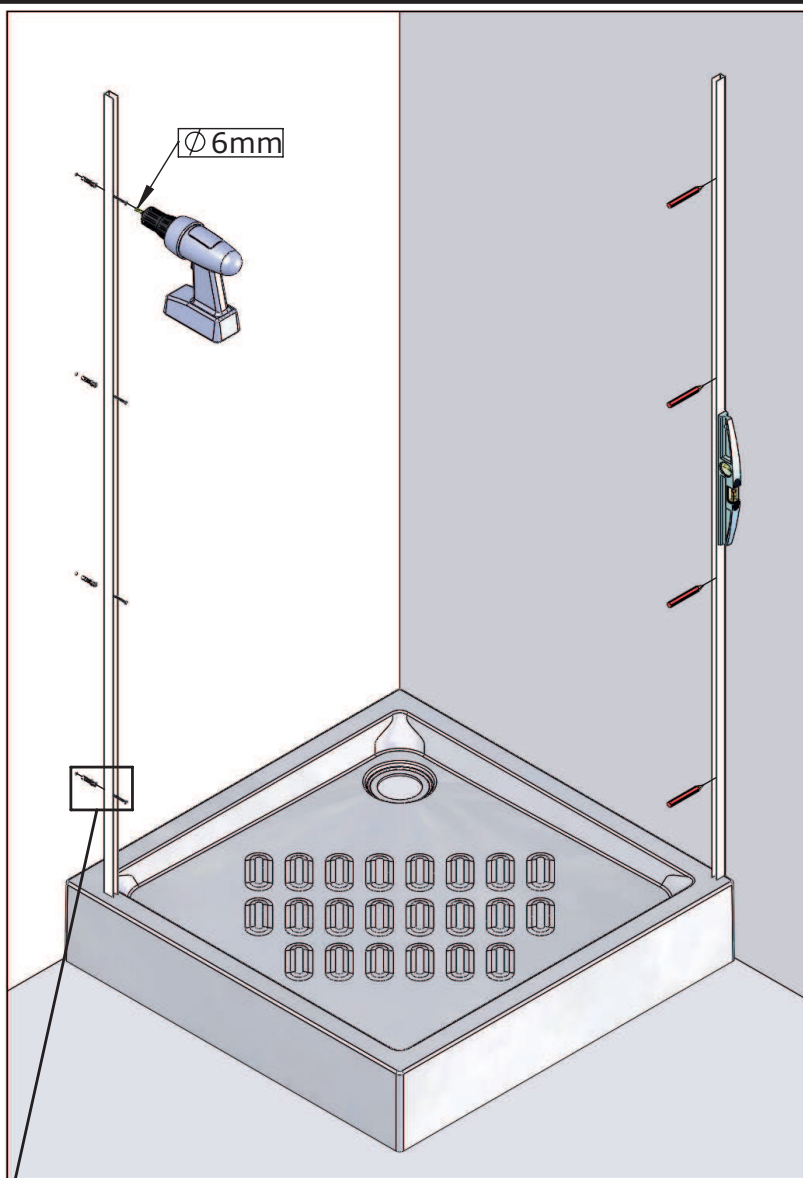


02


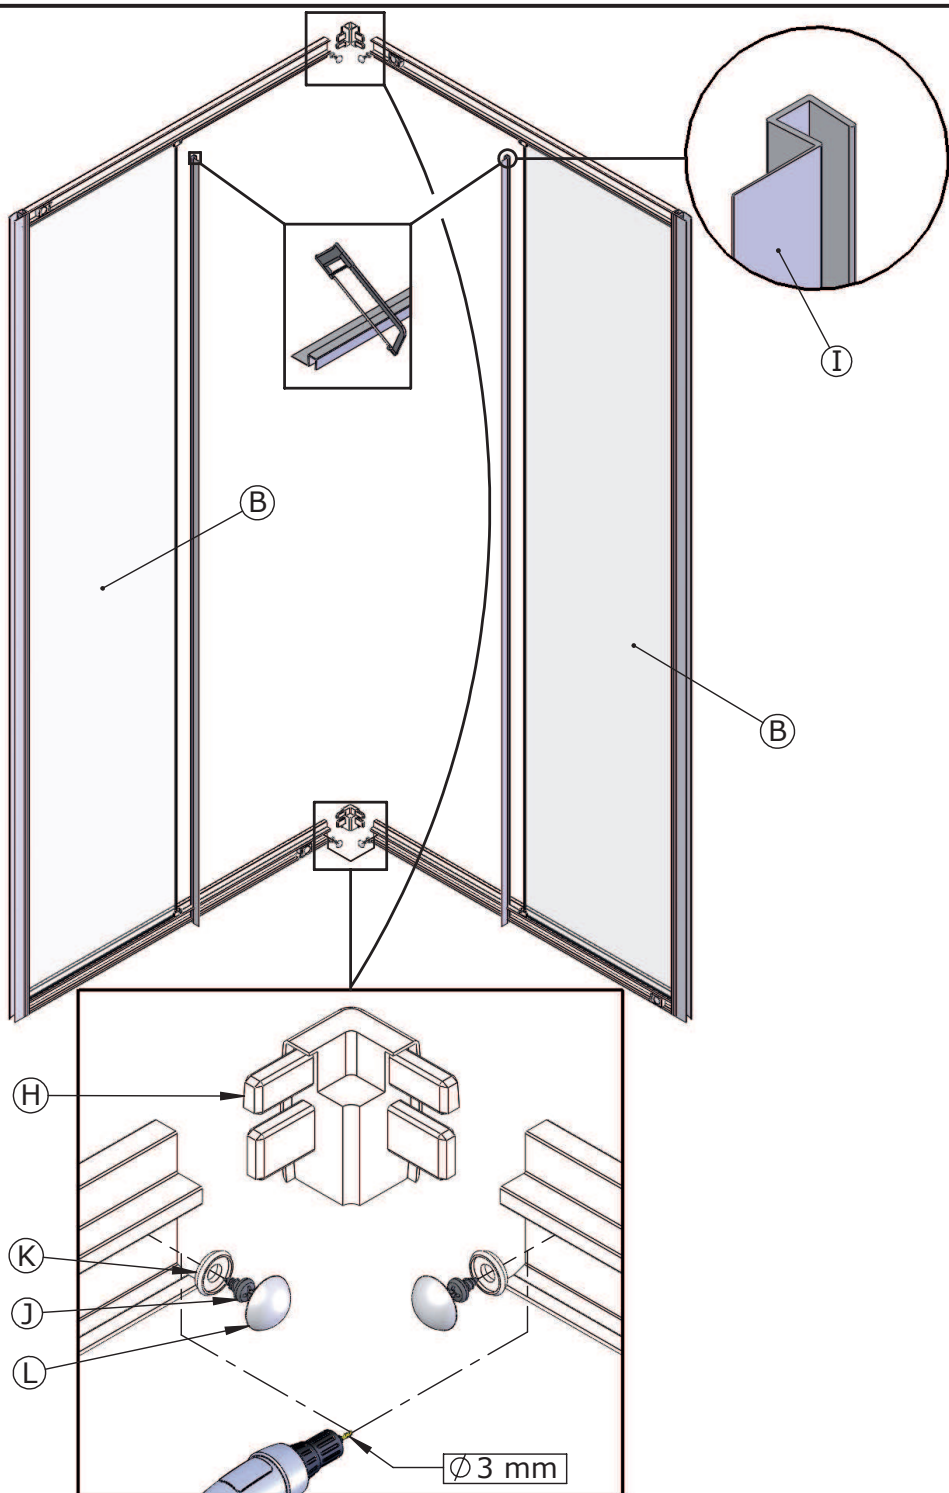


03

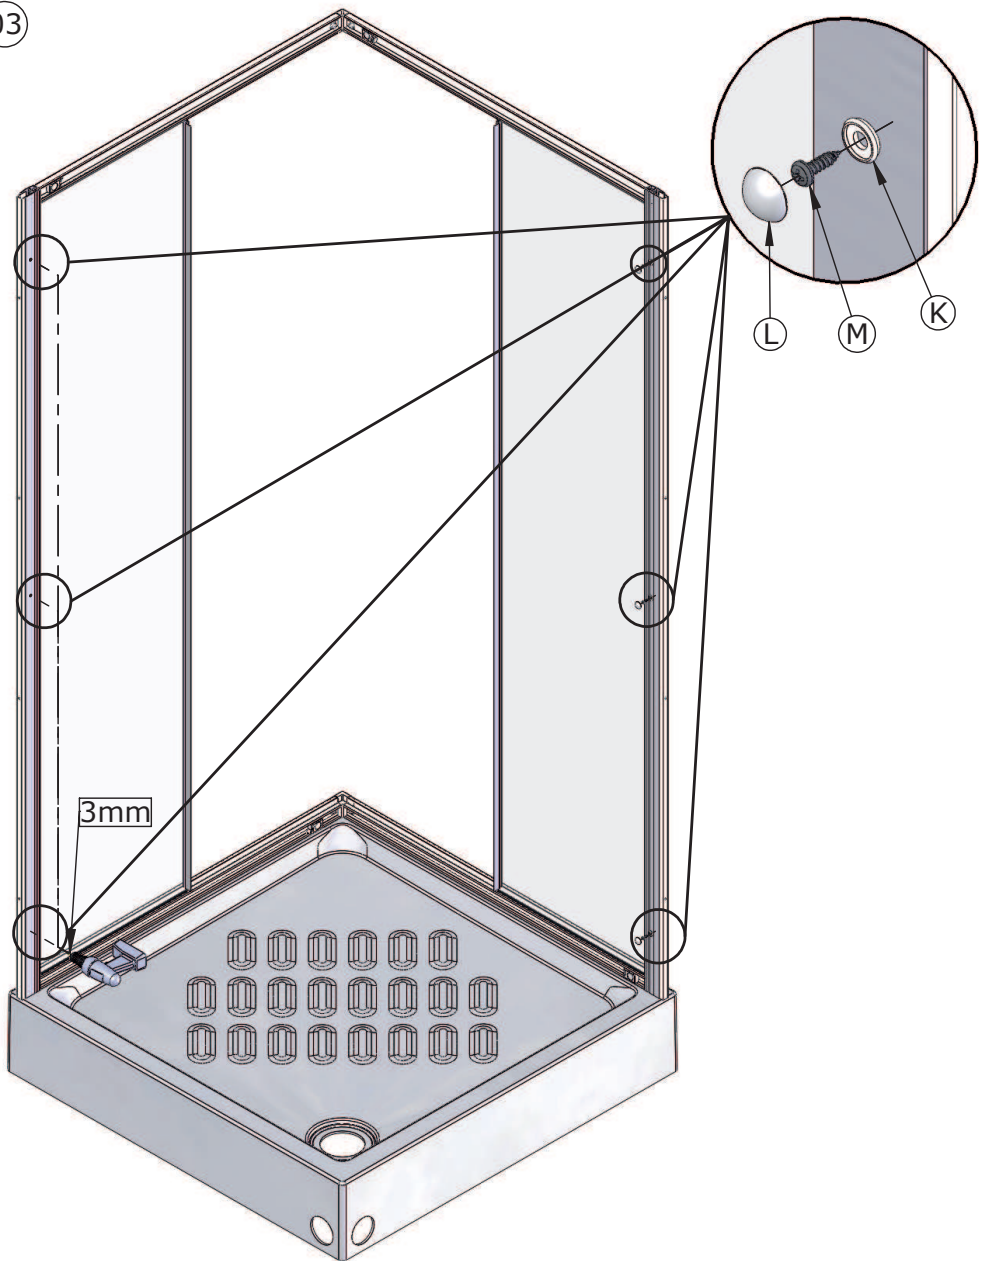


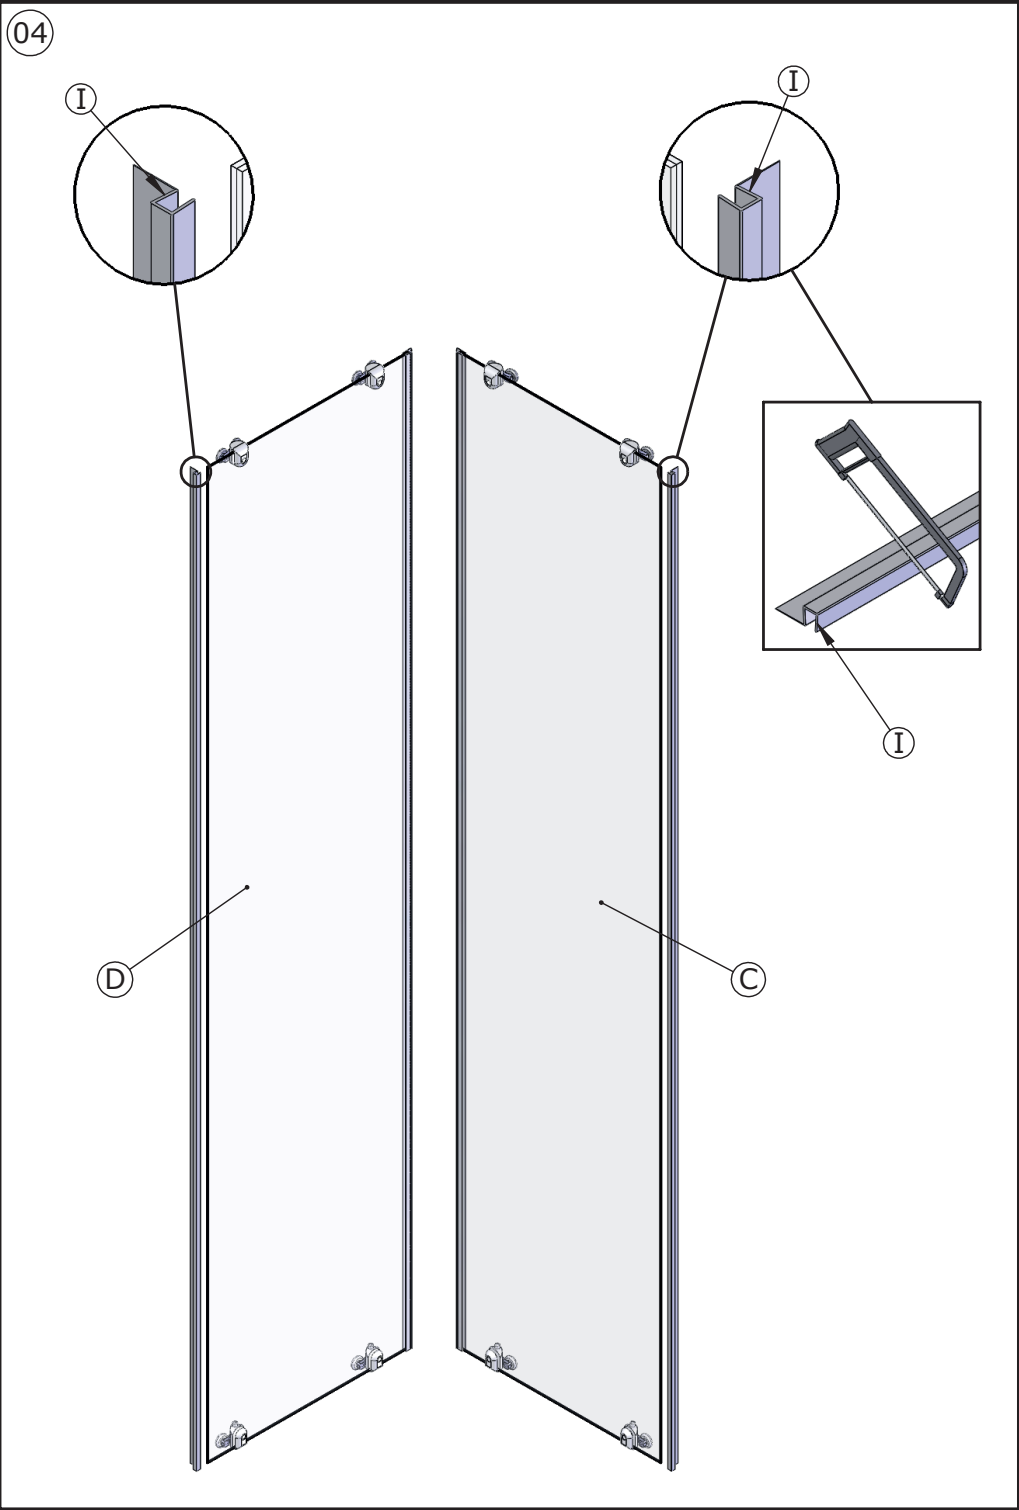


05

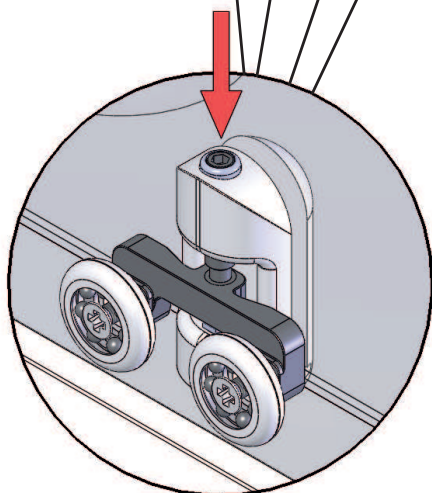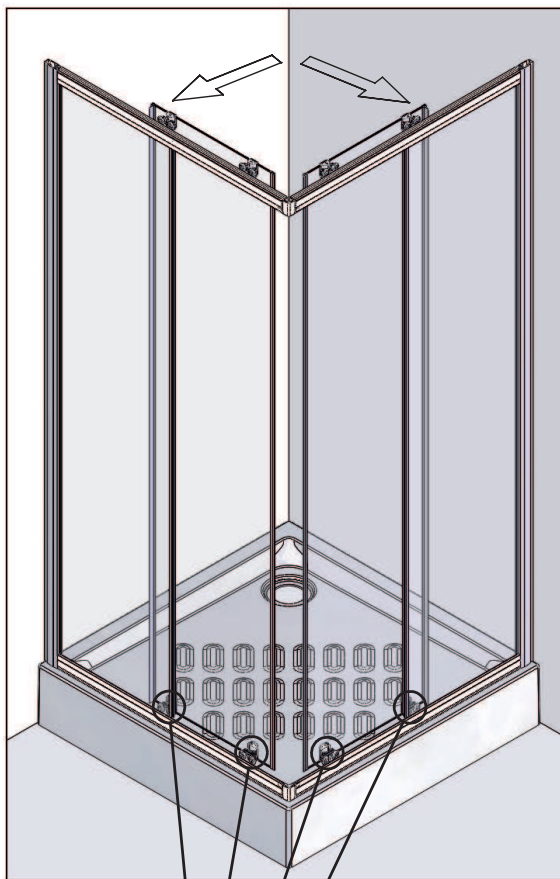


Régler les portes
Adjust doors

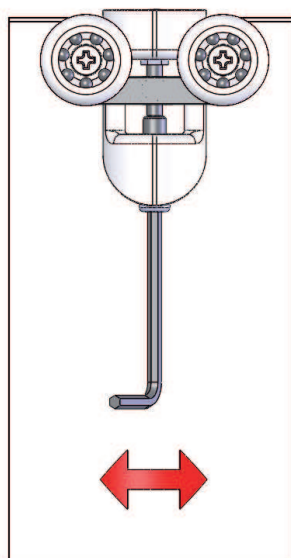

06

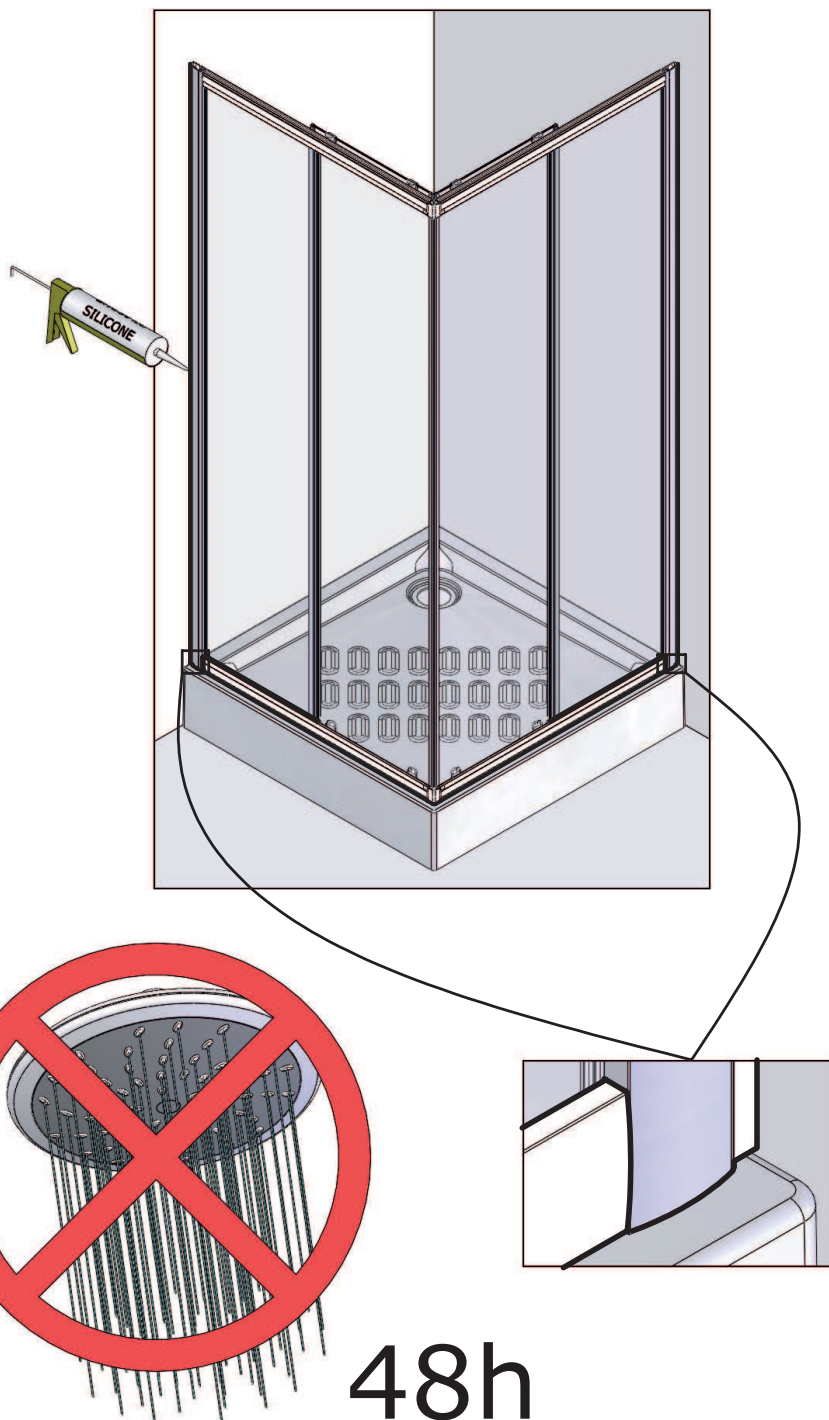

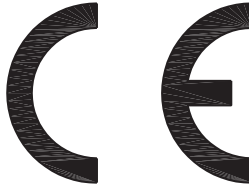

AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

09

EN 14428

Paroi de douche, fabriquée
dans un matériau de vitrage donné

Aptitude au nettoyage : réussite

Résistance à l'impact/propriétés de fragmentation : réussite

Durée : réussite



SAV

SERVICE HELPLINES

ASSISTENZA POST-VENDITA

SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

ITALIA

(0382) 6181

OSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

0475 487 100

BELGIË

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22



Retrouvez nos pièces détachées
en vente sur notre site
www.KINEDO.com/page/sav