



## NOTICE D'INSTALLATION POUR BAIGNOIRES ACRYLIQUES

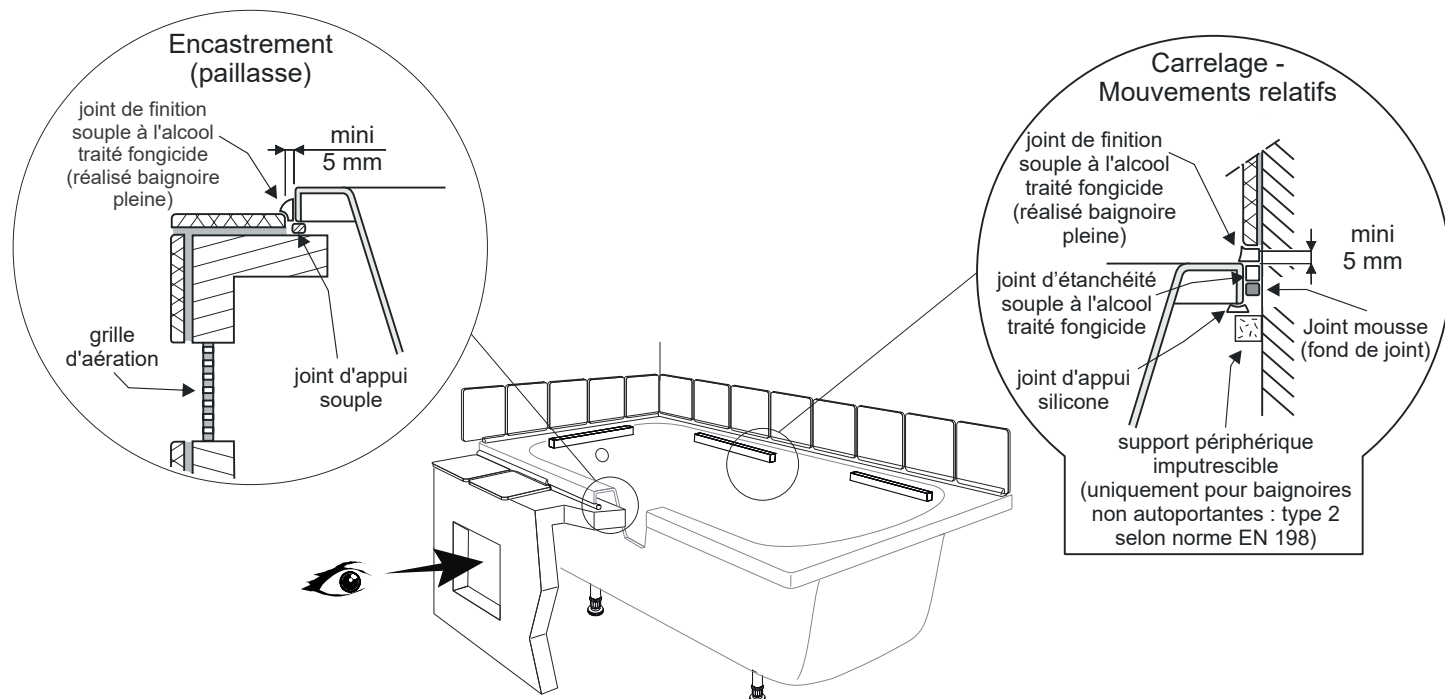

|                |                                                    |  | X MINI (mm) | Y (mm)   | Réf SAV<br>Kit pieds |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|
| <b>OVE</b>     | E60144-00 / E60143-00                              | 4                                                                                   | 130         | 545 +5/0 | RWA703NF             |
| <b>ELISE</b>   | E60279-00 / E60283-00                              | 4                                                                                   | 130         | 545 +5/0 | RWA703NF             |
| <b>STIL</b>    | E60530-00 / E60531-00 / E60532-00                  | 5                                                                                   | 130         | 545 +5/0 | RWA703NF             |
| <b>BRIVE</b>   | E6115-00                                           | 5                                                                                   | 130         | 545 +5/0 | RWA703NF             |
| <b>MALICE</b>  | E6D145L-00 / E6D145R-00<br>E6D146L-00 / E6D146R-00 | 5 pieds courts                                                                      | 90          | 470 +5/0 | RWA621NF             |
| <b>CAPSULE</b> | E6D222-00 / E6D223-00                              | 4 pieds courts                                                                      | 90          | 580 +5/0 | RWA621NF             |


**1**

Monter les pieds.

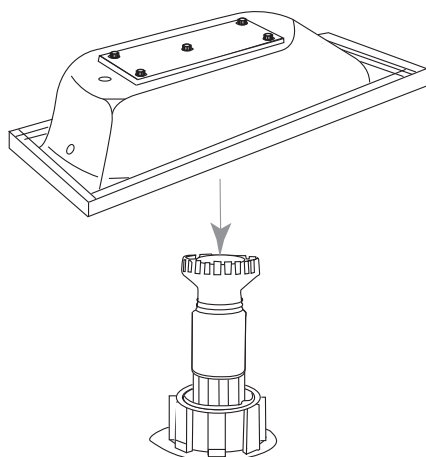


**2**

Régler la baignoire en hauteur et de niveau.

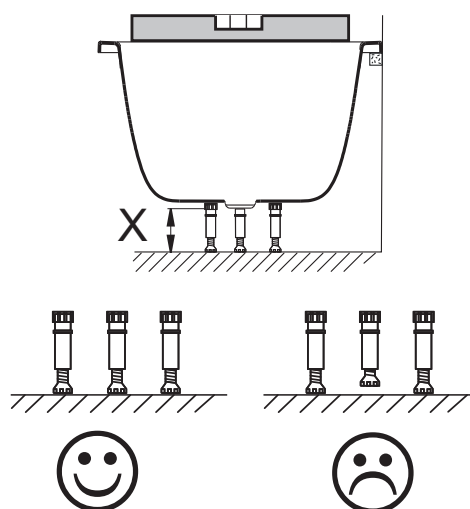


3

Tracer la ligne de pose de la baignoire.  
Fixer aux murs des tasseaux support (non fournis).  
Prévoir un support rigide non fourni sous les plages non supportées par les tasseaux (exemple : muret, carreau de plâtre...)

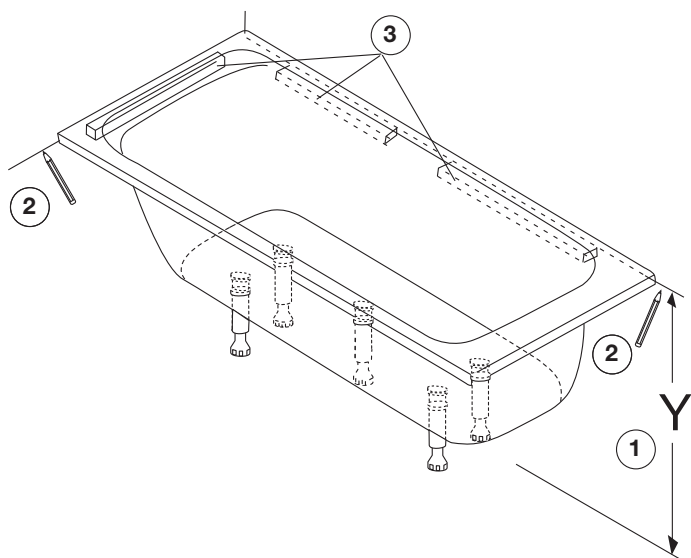



4

Percer la baignoire pour le montage de la robinetterie.  
Monter le vidage et la robinetterie.

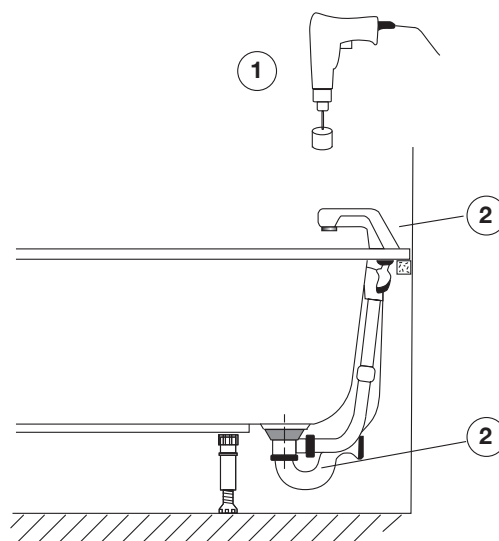

5

Prévoir une trappe de visite pour accès à la robinetterie et au vidage.  
Déposer un cordon de joint silicone sur les surfaces qui seront en contact avec la baignoire (tasseaux, carrelage).  
Mettre en place la baignoire et lisser le joint silicone

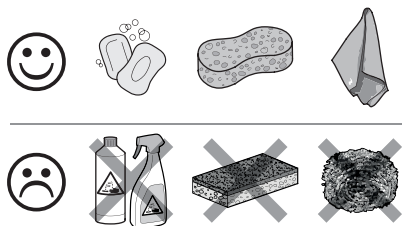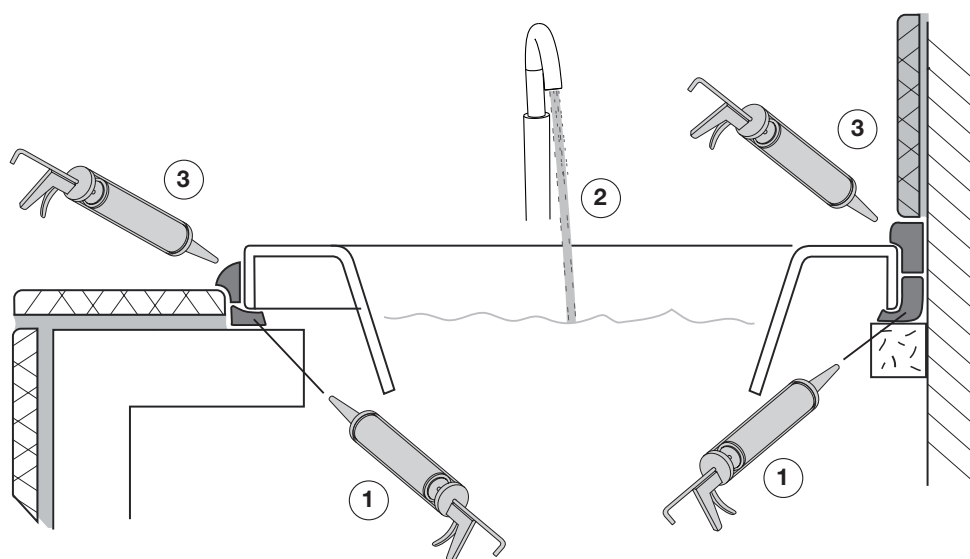

**Jacob Delafon France**  
3, rue de Brennus  
93631 La Plaine Saint Denis Cedex  
Tél. 03 25 70 91 25  
Fax. 03 25 81 49 09  
Email : [assteecsav@kohlereurope.com](mailto:assteecsav@kohlereurope.com)  
[www.jacobdelafon.fr](http://www.jacobdelafon.fr)

## Garantie

Votre baignoire est garantie 10 ans à compter de la date d'achat sur présentation du justificatif d'achat.  
Sont exclus de la garantie les dommages dus à une utilisation mal appropriée, et à un manque de respect des instructions de montage et d'entretien.  
En cas de défaut de fabrication ayant échappé à nos contrôles, s'il a été constaté et reconnu par la société, il sera pris en charge par la société.  
Notre société n'est pas responsable des dommages subis au transport et à l'acheminement.  
La garantie ne couvre pas les frais de montage et de démontage.